

美分箱シングル組立説明図

※台風などの強風時には使用しないでください。



ZEST SYSTEM

必要な部品

ボルト A M6×50mm 蝶ボルト (ワッシャー1枚)	8本
ボルト B M8×90mm ボルト (蝶ナット)	6本
結束バンド	2本
ゴミ袋	1枚



【左右パネル】×各1枚



【屋根】×1



【スノコ】×1




【フロントパネル (小)] ×1



【バックパネル (大)] ×1



【スノコ用枠】×1

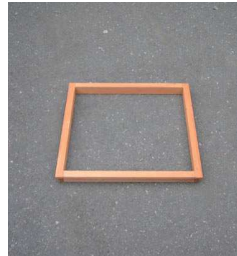

【ゴミ袋用枠】×1



【プレート】×1


組立手順



- ① バックパネルと右パネルを写真①の様に置きます。バックパネルは横棒が付いている方が内側になります。
 ② ボルト A で固定します。(2箇所)
 ③ 左パネルも同じ様にボルト A で固定します。(2箇所)



- ④ スノコ用枠と右パネルをボルト A で固定します。(2箇所) スノコ用枠は前後があるので注意して下さい。
 ⑤ 左パネルとスノコ用枠をボルト A で固定します。(2箇所)
 ⑥ スノコを置きます。

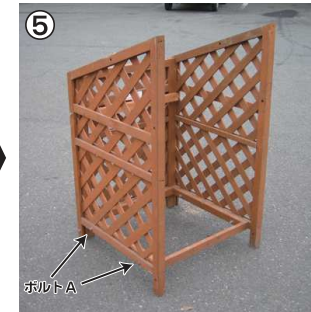


- ⑦ 屋根を乗せ右パネルにボルト B で固定します。(1箇所)



- ⑧ 左パネルと屋根をボルト B で固定します。(1箇所)



- ⑨ フロントパネルを横棒が内側になるように置きボルト B を入れて左右パネルと固定します。(2箇所)

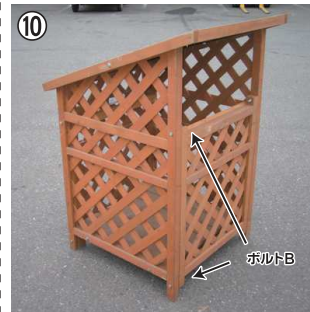

- ⑩ ボルト B を入れてフロントパネルと左右パネルを固定します。(2箇所)



- ⑪ ゴミ袋用枠に袋をセットして、枠を乗せます。結束バンドでプレートを固定して完成です。
 (ゴミ袋を換える時は蝶ナットをゆるめ、上側のみボルトを外すとフェンスが前にたおれます)