

F P-2 組立説明図

■ 必要な部品 ■

* 3/8ボルト×75ミリ 8本



【プランター】×2台



【脚】×2基

■ 組立て方法 ■


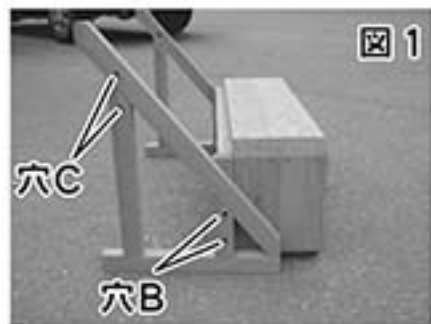


図1

- ①脚とプランターを横に倒した状態にする。(図1)
- ②2段目のプランターを先に取り付ける。
- ③穴Aと穴Bの穴位置を合わせ、3/8ボルト×75ミリで固定する。



- ④1段目のプランターを取り付ける
- ⑤穴Aと穴Cの穴位置を合わせ、3/8ボルト×75ミリで固定する。
- ⑥すべてのナットをしっかりと締める。
- ⑦白プランターと造花をセットしたら完成。

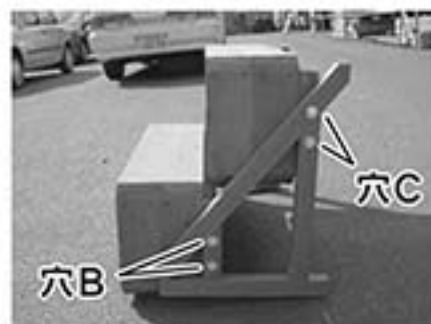

ZEST SYSTEM