

トイレ前囲い組立説明図

■ 必要な部品 ■

3/8×75mmボルト (A) 16本

タイラップ (表示板固定用) 4本



【フレーム】×1



【屋根】×1



【壁】×2



【枠】×2



【スノコ】×8



【表示板】×2

※台風などの強風時には使用しないでください。
 ※安全な場所でしっかり固定して使用してください。



ZEST SYSTEM

■ 組立手順 ■



① フレームを上面が平らになるように設置し、壁をボルトAで固定します。(2箇所)




② もう一枚の壁をボルトAで固定します。(2箇所)



③ 枠をボルトAでフレームに固定します。(2枚)



④ 枠と屋根をボルトAで固定します。(4箇所)

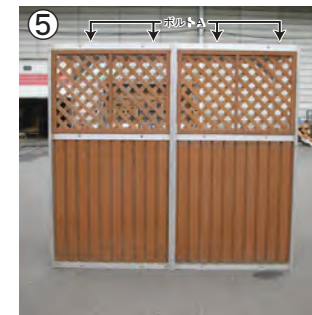

⑤ 壁と屋根をボルトAで固定します。(4箇所)



⑥ 表示板をタイラップで固定して完成です。